



Mode  
d'emploi

## GUIRLANDE LUMINEUSE LED POUR SAPIN DE NOËL



Version: 2021-07

CH

COMMERCIALISÉ PAR :  
ASPIRIA NONFOOD GMBH  
LADEMANNBOGEN 21-23  
22339 HAMBURG  
GERMANY

3  
ANS  
GARANTIE

SERVICE APRÈS-VENTE

716828

Veillez vous adresser à votre filiale ALDI SUISSE.

MODÈLE :  
ANS-20-037/A /-B /-C

11/2021

### Généralités



Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, en

particulier les consignes de sécurité, avant la première utilisation et utilisez la guirlande lumineuse LED pour sapin de Noël uniquement de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Le non-respect des consignes suivantes peut occasionner des blessures graves. Ce mode d'emploi fait partie intégrante de la guirlande lumineuse LED pour sapin de Noël. Veuillez conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement ou le joindre à la guirlande lumineuse LED pour sapin de Noël si vous la remettez à un autre utilisateur.

Ce mode d'emploi est également disponible au format PDF sur simple demande à notre service client. Dans ce cas, veuillez contacter le service client à l'adresse indiquée sur la carte de garantie.

Pour faciliter la lecture de ce qui suit, la guirlande lumineuse LED pour sapin de Noël est désignée ci-après par «guirlande lumineuse».

- Utilisez la guirlande lumineuse uniquement avec le transformateur fourni.
- Vérifiez, avant chaque utilisation, que le câble de la guirlande lumineuse et le transformateur ne sont pas détériorés. N'utilisez pas la guirlande lumineuse et le transformateur s'ils sont endommagés.
- Le câble de la guirlande lumineuse ne peut pas être remplacé. Si le câble présente des détériorations, n'utilisez plus la guirlande lumineuse.
- Ne pas brancher la guirlande lumineuse à l'alimentation secteur tant qu'elle se trouve encore dans son emballage.
- N'utilisez pas la guirlande lumineuse si elle est encore enroulée.
- N'effectuez pas de modifications sur la guirlande lumineuse. Les LED ne peuvent pas être changées.

### Symboles utilisés

Les symboles et mentions d'avertissement suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur la guirlande lumineuse ou sur l'emballage.



Lire le mode d'emploi avant utilisation!

#### ⚠ AVERTISSEMENT !

Ce symbole/cette mention d'avertissement indique qu'il existe un risque moyen pouvant entraîner la mort ou une blessure grave s'il ne peut pas être évité.

#### AVIS !

Cette mention met en garde contre d'éventuels dommages matériels.

**IP20** Le transformateur n'est pas protégé contre l'eau. Le transformateur est protégé contre l'intrusion d'objets d'un diamètre supérieur à 12,5 mm.

**CE** Déclaration de conformité: Les articles portant ce symbole sont conformes aux exigences des directives de l'UE. Vous pouvez demander la déclaration de conformité dans son intégralité auprès du service dont l'adresse figure sur la carte de garantie.

Lorsque les lampes ne fonctionnent plus, remplacer l'ensemble de la guirlande lumineuse.

- La guirlande lumineuse ne peut être utilisée sans le joint d'étanchéité fourni.
- La guirlande lumineuse ne peut être alimentée qu'avec un système SELV (Safety Extra Low Voltage / sécurité très basse tension) correspondant au marquage sur la guirlande lumineuse.
- Installez la guirlande lumineuse de manière à ce que personne ne puisse trébucher ou tomber à cause de la guirlande lumineuse.

#### AVIS !

#### Risque de dommages matériels!

- Tenez la guirlande lumineuse éloignée des pièces tranchantes et des surfaces chaudes.
- Ne fixez aucun objet à la guirlande.



Ne pas jeter à la poubelle les appareils usagés (voir paragraphe «Consignes de recyclage»).



Le transformateur est conforme à la classe de protection II et est par conséquent isolé.



Ce symbole figure sur les articles électriques appartenant à la classe de protection trois.



Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur.

#### IP44

La guirlande lumineuse est protégée contre les projections d'eau et contre les corps étrangers dont la taille est supérieure à 1 mm.



Ce symbole figure sur les articles alimentés en courant continu.



Date de fabrication

### Utilisation conforme

La guirlande lumineuse convient pour un éclairage décoratif à l'intérieur comme à l'extérieur. Il faut raccorder le transformateur à l'intérieur ou à une prise électrique à l'abri de l'humidité. La guirlande lumineuse est un objet de décoration et n'est pas prévue pour l'éclairage d'une pièce. La guirlande lumineuse n'est pas un jouet. La guirlande lumineuse est exclusivement destinée à un usage privé et ne convient pas à un usage commercial. Ne réalisez aucune modification sur la guirlande lumineuse. Veuillez utiliser la guirlande lumineuse uniquement de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels, voire corporels.

### Consignes de sécurité

#### ⚠ AVERTISSEMENT !

**Dangers pour les enfants et les personnes atteintes de déficiences physiques, sensorielles ou mentales (par exemple les personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées ayant leurs facultés physiques**

### Mise en route de la guirlande lumineuse

1. Raccordez la guirlande lumineuse **1** au transformateur **2** en insérant le raccordement de la guirlande lumineuse **7** dans le raccordement du transformateur **4**.
2. Fixez la liaison en vissant la fermeture **5** sur le filetage du raccordement du transformateur **4**. Assurez-vous de la bonne position du joint d'étanchéité **6**.
3. Placez la guirlande lumineuse sur le sapin comme vous le souhaitez.

### Utilisation de la guirlande lumineuse

La guirlande lumineuse dispose de trois modes de fonctionnement pouvant être sélectionnés à l'aide du bouton marche/arrêt **3** qui se trouve sur le transformateur **2**.

- 1 ON** La guirlande lumineuse est allumée et fonctionne en continu.

et mentales réduites) ou manquant d'expérience et de connaissances (par exemple les enfants plus âgés).


- Ne laissez pas les enfants jouer avec la guirlande lumineuse. Il existe un risque de strangulation!
- La guirlande lumineuse n'est pas un jouet. Il est possible que les enfants ne connaissent pas ou ne se rendent pas compte des dangers qu'implique cet objet. Tenez les enfants à l'écart de la guirlande lumineuse.
- La guirlande lumineuse peut être utilisée sous surveillance par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes atteintes de déficiences physiques, sensorielles ou mentales (par exemple des personnes à mobilité réduite ou des personnes âgées aux facultés physiques et mentales réduites) ou manquant d'expérience et de connaissances (par exemple des enfants), si ces derniers ont été informés de la manière d'utiliser en toute sécurité la guirlande

- 2 TIMER** La fonction minuterie est activée. La guirlande lumineuse fonctionne durant six heures et s'éteint automatiquement. Elle s'allume de nouveau au bout de 18 heures.
- 3 OFF** La guirlande lumineuse est éteinte.

1. Branchez le transformateur **2** à une prise de courant facilement accessible. La guirlande lumineuse s'allume automatiquement (mode 1 ON).
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt **3** pour activer la fonction minuterie. Le bouton marche/arrêt **3** s'allume en vert (mode 2 TIMER).
3. Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt **3** pour éteindre la guirlande lumineuse (mode 3 OFF).

### Contenu de la livraison / description des pièces

- 1 Guirlande lumineuse
  - 2 Transformateur
  - 3 Bouton marche/arrêt
  - 4 Raccordement du transformateur
  - 5 Fermeture
  - 6 Joint d'étanchéité
  - 7 Raccordement guirlande lumineuse
- Mode d'emploi

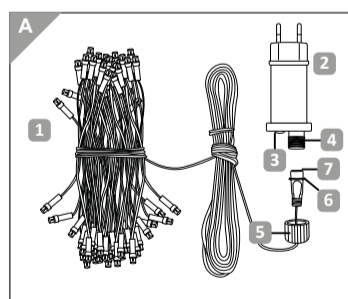

### Vérification du contenu de la livraison

Vérifiez que le contenu de la livraison est complet et que la guirlande n'est pas endommagée. Si la guirlande est endommagée ou incomplète, ne l'utilisez pas. Contactez le fabricant en vous référant à l'adresse du service client renseignée sur la carte de garantie.

## Nettoyage



**AVERTISSEMENT !**

### Risque d'électrocution et de court-circuit!

De l'eau infiltrée dans le transformateur peut provoquer une électrocution ou un court-circuit.

- Protégez le transformateur des liquides.

Débranchez la guirlande lumineuse du secteur avant chaque nettoyage. Nettoyez la guirlande lumineuse avec un chiffon doux et sec.

## Entretien

Il n'est pas possible de remplacer les LED. Une LED défectueuse n'a aucune influence sur les autres.

La guirlande lumineuse fonctionne même avec des LED défectueuses. Les lampes de cette guirlande ne sont pas remplaçables. Lorsque les lampes ne fonctionnent plus, remplacer l'ensemble de la guirlande lumineuse.

## Rangement

Rangez la guirlande lumineuse dans son emballage dans un endroit sec et bien ventilé.

Rangez la guirlande lumineuse en la protégeant du gel et des rayons du soleil. Tenez la guirlande hors de la portée des enfants.

## Consignes de recyclage

### Emballage

La guirlande lumineuse ainsi que les différentes parties de l'emballage peuvent être éliminées par une entreprise agréée ou par l'institution communale correspondante, conformément aux directives en vigueur. Les employés de votre déchèterie vous informeront volontiers sur la manière de les éliminer correctement et dans le respect de l'environnement.

### Appareils usagés




Les appareils électroniques usagés doivent être éliminés, conformément aux directives légales,

dans des centres de récupération des appareils électriques et électroniques. Vous trouverez les adresses et les horaires d'ouverture des points de collecte auprès des services municipaux locaux.

## Données techniques

Longueur:

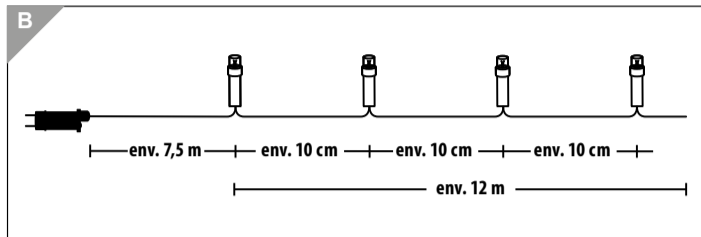


### Guirlande lumineuse:

120 LED:

3 V par LED, 0,06 W max.

Entrée: 31 V ; 3,6 W

Classe de protection III: 

Type de protection: IP44

### Transformateur:

Tension d'entrée:

220 -240 V~, 50/60 Hz

Tension de sortie:

31 V ; 3,6 W

Classe de protection II: 

Type de protection: IP20

Efficacité moyenne en

service : 60 %

Puissance absorbée hors

charge : 0,45 W

### Modèle:

MLS-D31V3.6WRT-IP44

### Fabricant:

Zhong Shan

MLS Photoelectric CO., LTD.

No.1, Mulinsen Industrial

Avenue

Xiaolan Town, Zhongshan City

Guangdong Province 528415

P.R. China

### Importateur:

aspiria nonfood GmbH

Lademannbogen 21-23

22339 Hamburg

Germany